


Queste carte da parati sono stampate su un materiale di alta qualità, dotato di proprietà particolari:

- nettamente più resistente rispetto ad una normale carta da parati;
- mantiene dimensioni stabili: non è soggetto ad allungamento e a restringimento;
- in caso di rimozione il prodotto può essere staccato a secco se, per l'applicazione, è stata utilizzata una colla adatta a questo tipo di carta da parati.

Le strisce sono larghe 46,50cm. Se il disegno è costituito da più pannelli le strisce sono sovrapposte e arrotolate nello stesso rotolo. Tutte le strisce sono numerate nella parte superiore. Queste strisce devono essere posate nell'ordine corretto dei numeri, da sinistra a destra.

Generalmente ciascuna striscia consecutiva è ruotata di 180 gradi. Questo permette di evitare tutte le differenze di tinta possibili. Se non vengono utilizzate tutte le altezze e/o le larghezze del disegno si consiglia di scegliere, prima di cominciare, la parte che si desidera posare e decidere il punto di partenza. Se volete potete stendere le strisce sul pavimento per eseguire un controllo. Prima della posa controllate che le pareti da tappezzare non presentino problemi o difetti. Nessun reclamo verrà accettato per i pannelli già posati.

ORIENTAMENTO

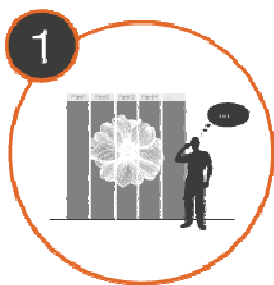


- Dedicare tempo per verificare l'orientamento delle strisce
- Disimballare e srotolare le strisce su una superficie piana e pulita
- Prestare attenzione ad ogni numero stampato in alto su ogni singolo pannello, seguire la sequenza (pannello 1, 2, 3, 4 ect..)

COME PREPARARE LA SUPERFICIE


La superficie dove andrete a posare la carta deve essere asciutta, pulita e uniformemente assorbente.

In caso di segni colorati su fondo chiaro, già presenti sulla parete, le differenze di colore potrebbero diventare visibili! Bisogna prima uniformare queste differenze di colore dando un fondo per carte da parati.

E' necessario livellare la superficie ruvida, chiudere i buchi e togliere ogni irregolarità. Tutte le vecchie carte da parati devono essere rimosse completamente.

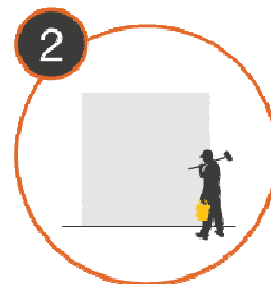

COME INCOLLARE LA CARTA DA PARATI

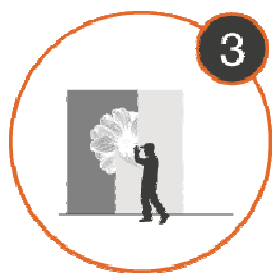

Applicare la colla uniformemente sul muro. Posare la carta asciutta sul muro già pennellato con la colla.

Vi consigliamo di utilizzare la colla specifica per carte da parati come Metylan Universale. Bisogna applicare la colla al muro su una larghezza eccedente leggermente la larghezza di una striscia. Incollare la prima striscia verticalmente e comprimerla con un rullo in gomma o con una spatola, per togliere tutte le bolle d'aria eventuali. Posizionare tutte le strisce successive accostandole l'una all'altra.

Potete procedere anche seguendo il metodo di posa tradizionale per le carte da parati, stendendo la colla sulle strisce, posandole sulla parete senza lasciare riposare.

FINITURA

Togliete subito le bavature di colla tamponando delicatamente con una spugna umida, poi asciugare sempre tamponando.

Se necessario, con l'aiuto di un righelo e un taglierino, rifinire le estremità in alto e in basso al muro.

Lasciare asciugare la parete per 24 ore per avere un risultato perfetto.

In caso di dubbi contattateci.

